



KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

Radijska postaja DP2600e

Uporabnik: /
Serijska številka radijske postaje:
/
Serijska številka baterije:
/

Model radijske postaje:
DP2600e
Digitalni ID: **0**
Analogni ID: **0**

1 Vklp/izklp, nastavitev glasnosti

2 Izbira kanala

3 PTT govorna tipka

4 Mikrofon

5 Nastavljiva tipka
Kratki pritisk: **ni nastavljeno**
Dolgi pritisk: **ni nastavljeno**

6 Nastavljiva tipka
Kratki pritisk: **ni nastavljeno**
Dolgi pritisk: **ni nastavljeno**

7 Nastavljiva tipka P1
Kratki pritisk: **ni nastavljeno**
Dolgi pritisk: **Ime radijske postaje**

8 Nastavljiva tipka P2
Kratki pritisk: **ni nastavljeno**
Dolgi pritisk: **Izklop vseh tonov(vklp/izklp)**

9 Utripa rdeča Prazna baterija ali sprejem
urgentnega alarma

Sveti rumena Vklp stalnega monitoringa ali
zahteva zasebnega klica ali
aktivnost monitoringa ali
srednja napolnjenost baterije

Utripa rumena Skeniranje ali čakanje na
potrditev klicnega alarma

Sveti zelena Oddajanje ali polna
napolnjenost baterije

Utripa zelena Sprejemanje ali vklp postaje












Nastavljen kanal ob vklopu radijske postaje je vedno ZARE AS 38(analogni simpleks) in cona PGD PTUJ. V coni PGD PTUJ je samo ta kanal, tako da ni možno, da bi uporabnik po nesreči kanal zamenjal. Za nastavitev ostalih kanalov, je treba cono spremeniti.




Izbira cone (Zone)


Cona (Zone) je skupina v naprej določenih kanalov. Z naslednjih postopkom izberete cono:

Postopek izbire cone

1. S tipko  odprite meni.
2. S tipkama  ali  izberite **Zone** nato pritisnite  za potrditev.
3. Trenutno izbrana cona je prikazana in označena z znakom .
4. S tipkama  ali  izberite želeno cono nato pritisnite  za potrditev.
5. Na zaslonu se za trenutek pokaže **<Zone> Selected** nato se samodejno vrne na izbiro cone.
6. Pritisnite  da se vrnete nazaj ali pridržite za vrnitev na domači zaslon.

Na območju delovanja PGD Ptuj sta v uporabi kanal **ZARE 29 – REG PT(Ptuj z okolico)** in **27 – REG PO(Ormož z okolico)**. Za izbiro kanala, najprej zamenjajte cono na **ZARE ANALOGNI** nato pa gumb za izbiro kanala  zavrtite in izberite želeni kanal (glej sliko).

Če postajo izključite in ponovno vključite, se bo samodejno nastavil kanal **ZARE AS 38**(analogni simpleks).

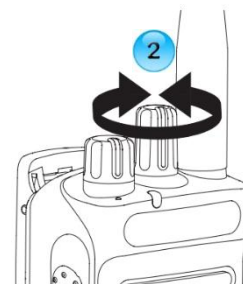

Polnjenje baterij IMPRES

Sistem prilagodljivih polnilcev IMPRES je popolnoma avtomatiziran sistem za polnjenje baterijskih akumulatorjev(baterij).

Pred polnjenjem radijsko postajo izklopite. Baterije se polnijo pri sobni temperaturi. Vsak uporabnik zadolžene radijske postaje je sam odgovoren za polnjenje baterije oz. akumulatorja.

Postopek polnjenja

1. Polnilnik priključite na napajalni kabel na zadnji strani polnilca.
2. Stenski adapter napajalnika priključite v ustrezno vtičnico. Ob uspešnem zaporedju vklopa, na polnilniku LED zasveti ZELENO.
3. V utor polnilnika vstavite baterijo IMPRES ali radio z baterijo IMPRES (z izklopljenim radijem):
 - a. Poravnava utora na vsaki strani akumulatorja s tirnico na vsaki strani polnilnika.
 - b. Pritisnite baterijo proti zadnjem delu utora polnilnika.
 - c. Potisnite baterijo v utor polnilnika in tako zagotovite popolni stik med polnilnikom in stiki akumulatorja.
4. Če želite iz polnilnika odstraniti radijsko postajo, z eno roko držite polnilnik, z drugo roko pa odstranite radijsko postajo iz polnilnika.

Ko radijsko postajo pravilno namestite v polnilnik, zasveti LED indikator polnilnika, kar pomeni, da je polnilnik prepoznal baterijo. Glejte LED indikator polnjenja v spodnji tabeli:



LED	Indikator polnjenja	Opis
●	Sveti RDEČA	Baterija je v načinu hitrega polnjenja
☀	Utripa ZELENA	Baterija je napolnjena na >90%. Polnjenje do dokončne napolnitve.
●	Sveti ZELENA	Baterija je končala s polnjenjem in je popolnoma napolnjena.
☀	Utripa RUMENA	Polnilnik prepozna baterijo, vendar čaka, da jo lahko polni. (Ali je napetost akumulatorja prenizka ali je temperatura akumulatorja prenizka ali previsoka, da bi omogočili polnjenje. Ko se to stanje popravi, se bo baterija samodejno začela polniti.)
☀	Utripa RDEČA	Baterije ni mogoče napolniti ali pa nima ustreznega stika s polnilcem.
●	Sveti RUMENA	Baterija je v ciklu obnove ali inicializacije. Čas, ko polnilec ostane v tem ciklu, je odvisen od stanja napoljenosti akumulatorja. (Popolnoma napolnjene baterije zahtevajo več časa za obnovo - 8 do 12 ur ali več - kot popolnoma izpraznjene baterije.)
☀ ☀	Izmenjujoče utripa RDEČA/ZELENA	Baterija je končala s polnjenjem in je popolnoma napolnjena. Akumulator je še naprej uporaben, vendar se morda bliža koncu svoje nazivne življenjske dobe.

UPORABNIK MORA Z ROČNO RADIJSKO POSTAJO RAVNATI KOT DOBER GOSPODAR IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, KI JIH JE PREJEL OB DODELITVI.